


MONTAGEANLEITUNG FÜR VERSCHRAUBTE FENSTER

Die Aussparung im Paneel muss an den Fenstertyp entsprechend angepasst sein. Die Größe der Aussparung im Paneel ist aus der Tabelle unten zu entnehmen.

Die Dicke des Fensters muss für die Dicke des Paneels an der Montagestelle des Fensters geeignet sein. Zwischen dem Fensterrahmen und dem Paneel sollte kein Freiraum vorhanden sein.

Am Außenrahmen ist eine spezielle Abdichtung für ordnungsgemäße Anpassung des Rahmens am Paneel vorhanden. Vor Beginn der Montage sollte die Schutzfolie entfernt werden. Es ist sicherzustellen, dass alle mitgelieferten Schrauben entsprechend lang sind. Zum Verschrauben des Außenrahmens mit dem Innenrahmen sollte ein Drehmomentschlüssel verwendet werden.

Die Anzugsdrehmomente der Schrauben sind aus der Tabelle zu entnehmen.

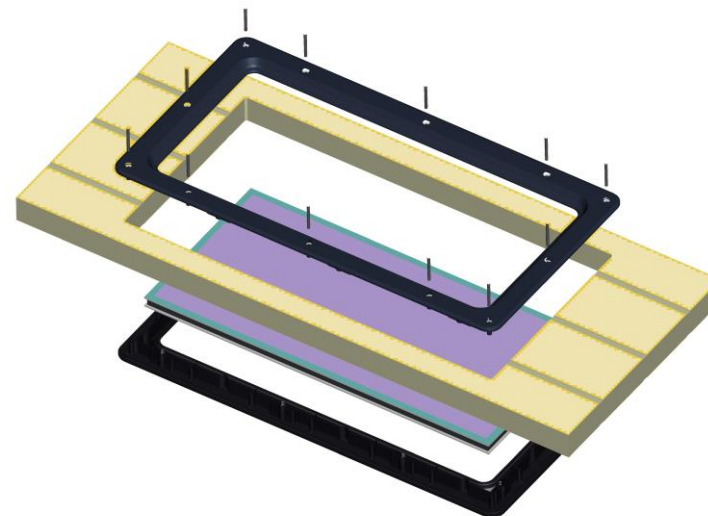

ABMESSUNGEN DER AUSSPARUNG IM PANEEL UND ANZUGSDREHMOMENT

Lfd. Nr.	Fenstermodell	Aussparung im Paneel [mm]	Anzugsdrehmoment der Schrauben (Nm)
1	336640BLSTSS	305 x 610	1,6
2	370680BLSTSS	345 x 656	1,6
3	345670BLSTSS	320 x 640	1,6
4	203610BLSTSS	180 x 588	1,8
5	430770BLSTSS	405 x 745	1,6
6	324490BLSTSS	298 x 468	1,0
7	344532BLSTSS	320 x 510	1,4
8	Edelstahlfenster	Alle Modelle	0,8