


MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHNELLVERSCHLUSSFENSTER

Die Aussparung im Paneel muss an den Fenstertyp entsprechend angepasst sein. Die Größe der Aussparung im Paneel ist aus der Tabelle unten zu entnehmen. Die Dicke des Fensters muss für die Dicke des Paneels an der Montagestelle des Fensters geeignet sein. Zwischen dem Fensterrahmen und dem Paneel sollte kein Freiraum vorhanden sein.

Am Außenrahmen ist eine spezielle Abdichtung für ordnungsgemäße Anpassung vorhanden. Vor Beginn der Montage sollte die Schutzfolie entfernt werden.

Der Rahmen wird manuell geschlossen und ggf. mit einem Gummihammer festgedrückt.

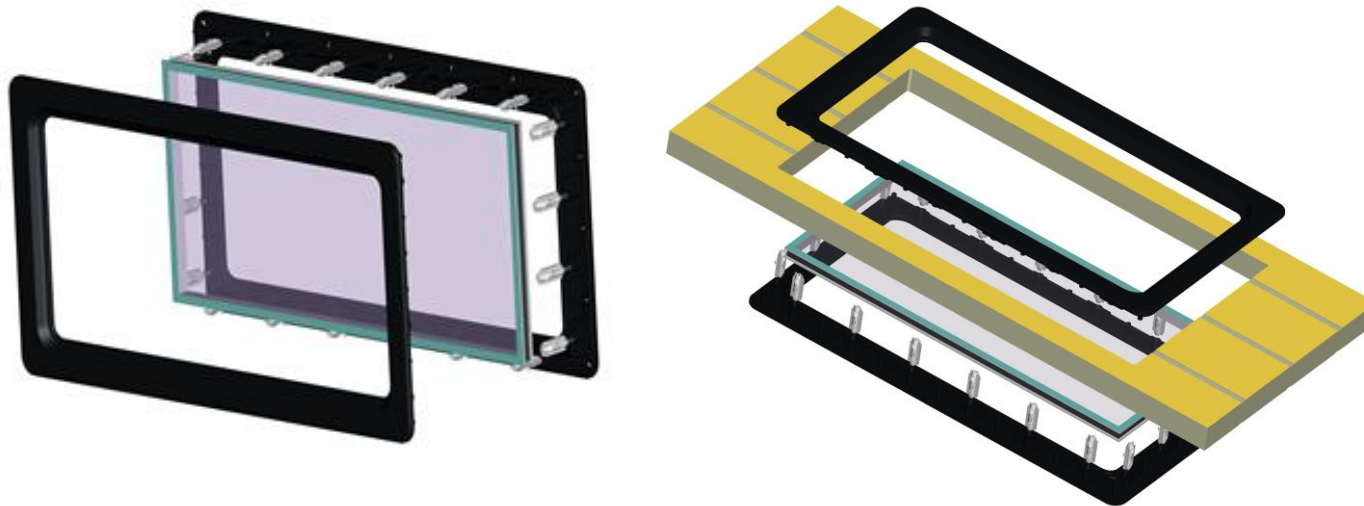

ABMESSUNGEN DER AUSSPARUNG IM PANEEL

Lfd. Nr.	Fenstermodell	Aussparung im Paneel [mm]
1.	336640BLSTSS	305 x 610
2.	370680BLSTSS	345 x 656
3.	345670BLSTSS	320 x 640
4.	203610BLSTSS	180 x 588
5.	430770BLSTSS	405 x 745
6.	324490BLSTSS	298 x 468
7.	344532BLSTSS	320 x 510